

Montages des différents types de pieds

\\ Pieds à roulettes SR :




Préparer les éléments d'assemblage.

- 1 pied
- 2 roulettes



Clipser les roulettes sur le pied

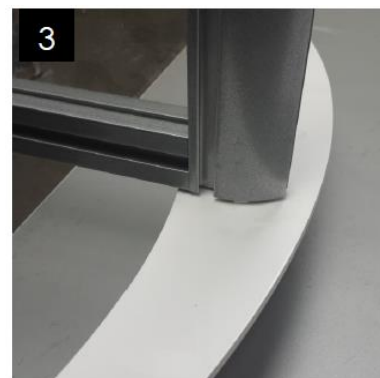

Pour finir, glissez le pied dans le profil de la cloison.


\\ Pieds SS :



Vissez le vérin de réglage dans l'insert prévu à cet effet.



Rentrez le pied dans le profil en s'aidant d'un maillet en tapant avec précaution si nécessaire.

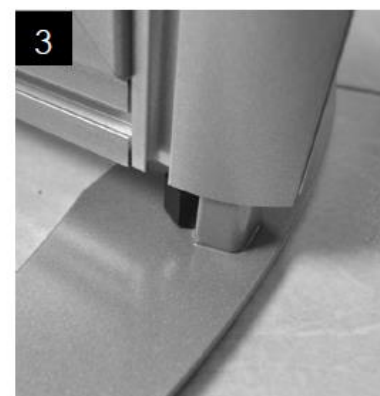

Réglez le vérin de réglage afin d'ajuster les différences de niveaux qui peuvent apparaître si il y a plusieurs cloisonnettes.