



## Installation PARTISOUND.

\\ Montage AS PARTISOUND:

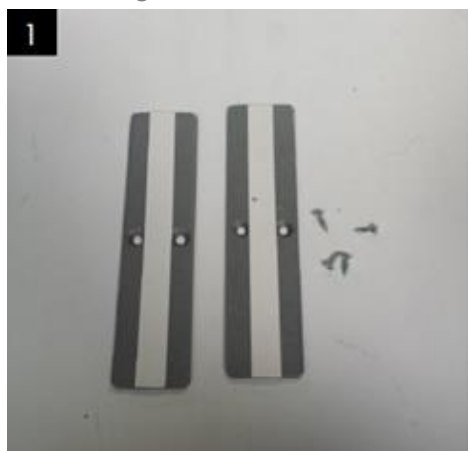


Préparez les éléments d'assemblage en fonction du type d'installation :


- 2 plaques
- 4 vis fournies

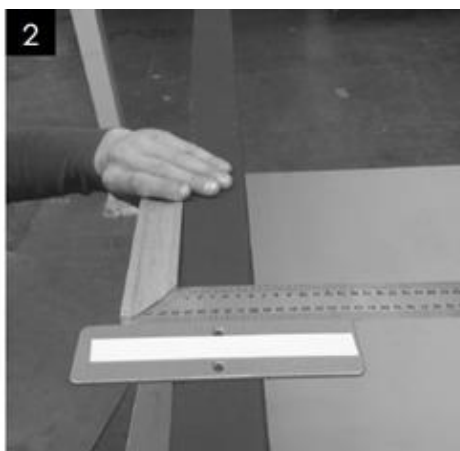


Positionner la plaque à l'équerre.

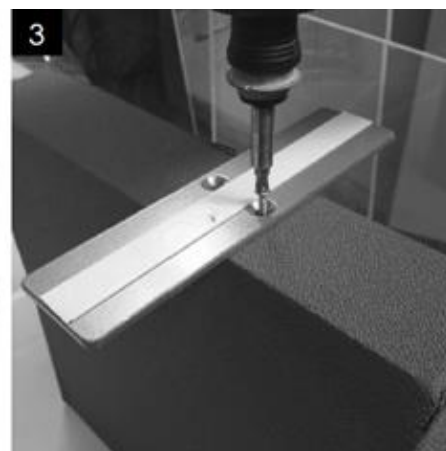

Visser la plaque à l'aide des vis fournies.

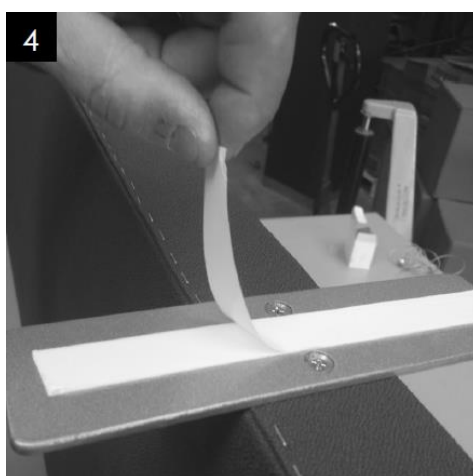


Oter la couche supérieure du double face.

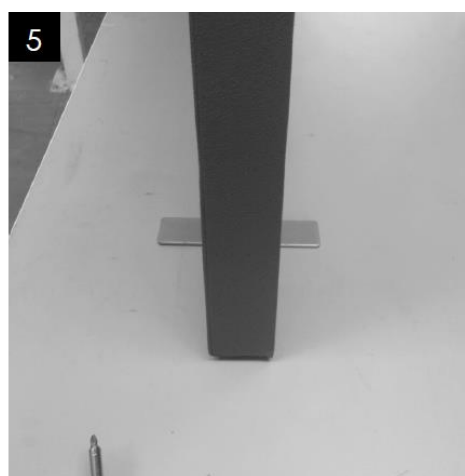

Après avoir répété l'opération autant de fois qu'il y a de pieds, positionner la cloison à l'emplacement désiré.

## Installation PARTISOUND.

### \\ Montage SS PARTISOUND

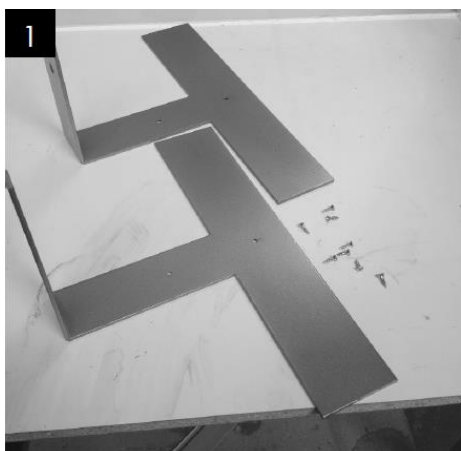


Préparez les éléments d'assemblage en fonction du type d'installation :


- 2 pieds
- 8 vis fournies





Positionner le pied sur la tranche de la cloison. Assurez-vous que le pied soit bien plaqué contre la cloison avant de visser les vis de fixation fournies.

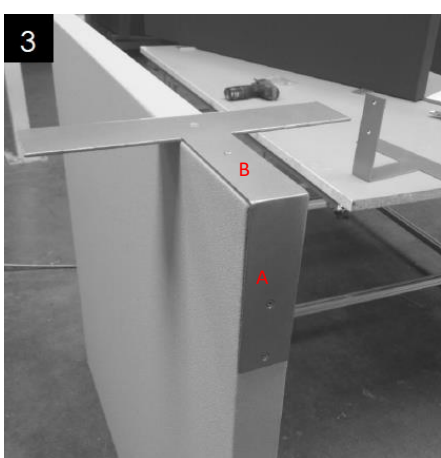

Fixer les pieds à l'aide des vis fournies (4 Vis pas pieds). **A noter :** Veuillez visser en 1<sup>er</sup> la partie "A", puis ensuite la partie "B". S'assurer que la mise en place soit correcte (Voir image ci-dessous).

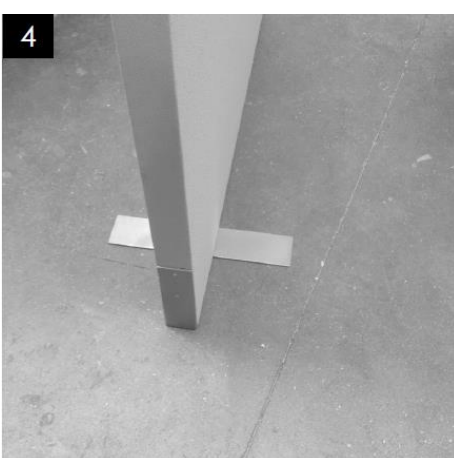

Après avoir répété l'opération autant de fois qu'il y a de pieds, positionner la cloison à l'emplacement désiré.

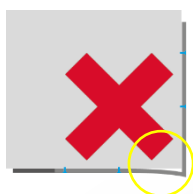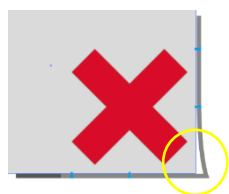


En cas de plis sur le tissu, pensez à étirer et lisser le tissu manuellement.

## PARTISOUND pince AS40


### \\ Montage PARTISOUND avec AS40



1  
Préparez d'abord la pince en vissant la vis qui sert de maintien sur le bureau

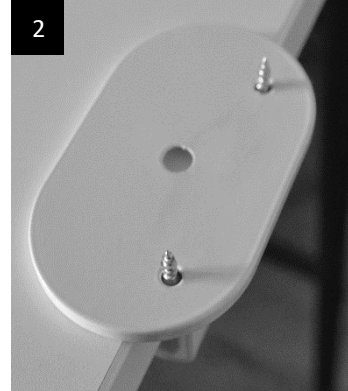

2  
Emplacement des vis 4x16 pour le maintien de la cloison.

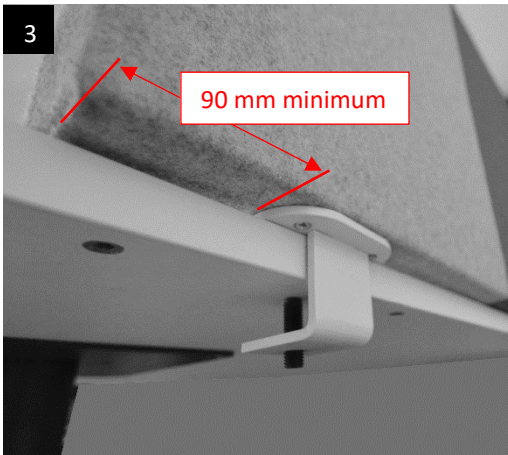

3  
Visser correctement les vis 4x16 ainsi que la vis noir permettant d'ajuster et maintenir l'ensemble de la cloisonnette.