

Notice de montage :



4 vis tête fraisée



4 vis tête fraisée



8 vis tête fraisée




Ø 10



1 Insérez la poutre centrale sur les montants du piétements, puis vissez solidement les vis à tête fraisées.




2 Vissez sur les montants du piétements les profils maintenant les roulettes.

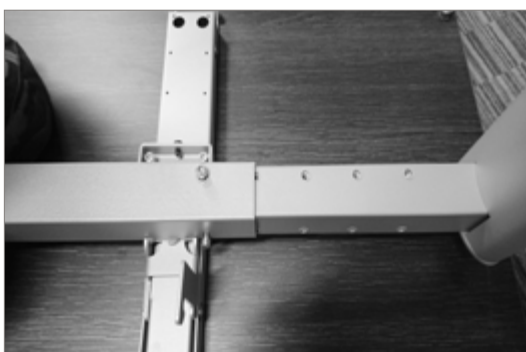

3 Réglez l'écartement des montants en fonction de la longueur du plateau (Conseil : changer les vis de réglage pour des vis d'CLICK. Eviter de changer d'embout et en même temps plus solide.)



4 Après avoir fixé le plateau et les l'CLICK, passer au réglage en commençant par régler les 4 vis de traverse : Maintenir le plateau vers le haut tout en montant le vis jusqu'à toucher la traverse.

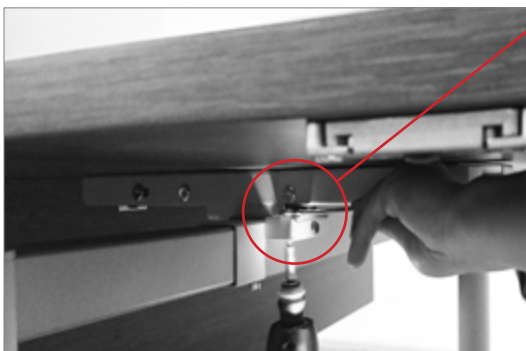

5 Réglez l'écartement des montants en fonction de la longueur du plateau (Conseil : changer les vis de réglage pour des vis d'CLICK. Eviter de changer d'embout et en même temps plus solide.)



l'Click, facilitant l'assemblage des tables entre elles.


Notice de montage :



6 S'assurer que la manette coulisse correctement.



7 Visser les écrous de 10.

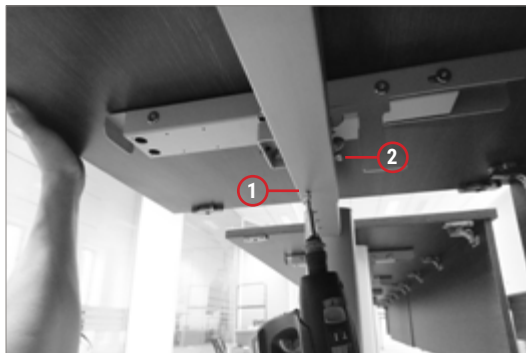

7 Réglage de la poutre centrale à l'aide d'un niveau :
1 - Vis permettant de régler la hauteur.
2 - Vis se situant sur le côté pour ajuster le niveau

A noter : après avoir réglé un premier plateau régler les autres en fonction de celui-ci.